

วิธีตั้งค่า ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ รุ่น V30

วิธีตั้งค่าแสดงผลทางหน้าจอ


Menu structure diagram



ค่า 0000 คือ จะแสดงผลค่าโวลต์ L-N, L-L, Hz รันไปเรื่อยๆ
 ค่า 0001 คือ จะแสดงผลว่าโวลต์ L-N (220V) ที่จอก้างไว้
 ค่า 0002 คือ จะแสดงผลว่าโวลต์ L-L (380V) ที่จอก้างไว้
 ค่า 0003 คือ จะแสดงผลความถี่ Hz ที่จอก้างไว้

วิธีปรับค่าความสว่างของจอ


Menu structure diagram

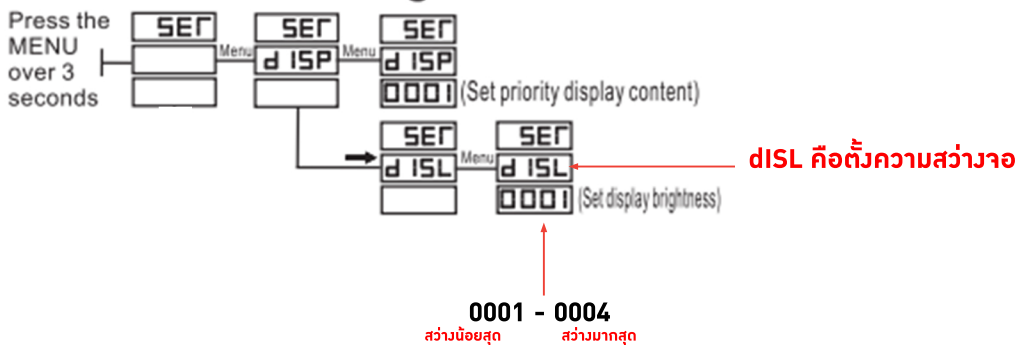

การตั้งค่าโวลต์เพี้ยน ให้ตั้งค่า PT เป็น 0001

5. Operating instructions

Voltage ratio setting (initial value is 1, set to 100):



เซตค่า โวลต์ ตามนี้คือ ค่า PT ให้เป็น 0001

